



パソコン用

パソコン設定ガイド

150Mbps対応 無線LANシンプルアクセスポイント



MZK-SA150N

Version: MZK-SA150N_QIG-B_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、別紙「スタートガイド」、または付属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

はじめに

- 本紙は、本製品とパソコンを接続する手順をご説明しています。以下の「手順の確認」をご確認頂き、設定を行ってください。
- 本製品に関する特長、各部の名称、工場出荷時の設定内容、同梱物については、別紙「スタートガイド」を参照してください。
- ゲーム機や iPhone の接続方法については、別紙「スタートガイド」を参照してください。

手順の確認

STEP 1 インターネット環境を用意する

※別紙「スタートガイド」を参照してください。

STEP 2 本製品をインターネット環境につなげる

※別紙「スタートガイド」を参照してください。

STEP 3 パソコンを本製品に接続する

- ▶ **Windows 7 / Vista をお使いのとき**
本紙表面を参照してください。
- ▶ **Windows XP、Mac OS X をお使いのとき**
本紙裏面を参照してください。
- ▶ **WPS ボタンを使って無線 LAN 接続するとき**
本紙裏面を参照してください。

WPS とは無線 LAN 機器の接続やセキュリティの設定をボタンを使ってかんたんにこなうことができる機能です。

準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ☐ 本製品
- ☐ AC アダプタ（同梱品）
- ☐ LAN ケーブル（同梱品）
- ☐ パソコン設定ガイド（本紙）
- ☐ スタートガイド（別紙）
- ☐ 無線 LAN 内蔵パソコン（Windows7/Vista/XP、Mac OS X）
または WPS ボタンを搭載し、無線 LAN 子機を取り付けたパソコン
- ☐ インターネットに接続できる環境

設定するための確認事項

- パソコンに無線 LAN のスイッチがあるときはオンにしてください。
- パソコンやゲーム機、iPhone を使用し、本製品を設定するときは、「セキュリティスイッチ」を「OFF」に切り替えてください。

STEP 3 パソコンを本製品に接続する

Windows 7 編

※本手順を始める前に、別紙「スタートガイド」を参照して、「STEP 1」、「STEP 2」を先に済ませてください。

- 1 ①「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。



- 2 「インターネットへの接続」をクリックします。




※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」をクリックし、④に進んでください。
※「インターネットへの接続」の項目がないときは、「ネットワークの状態とタスクの表示」→「ネットワークに接続」をクリックし、④に進んでください。

- 3 「ワイヤレス」をクリックします。



- 4 ① ネットワーク名 (SSID) の一覧から「ap-game-XXXXXX※」をクリックします。
※「XXXXXX」は製品ごとに異なります。
②「自動的に接続する」にチェックを入れます。
③「接続」をクリックします。

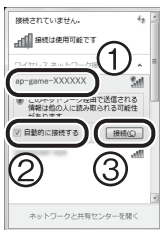

●ネットワーク名(SSID)は、本製品底面のラベルに記載されています。

出荷時設定値		ドメイン名:
SSID:		IPアドレス(ルータ※):
ユーザー名: admin		IPアドレス(接続時):

●ネットワーク名 (SSID) が表示されないときは、更新ボタン(🔄)をクリックしてください。

- 5 ①システムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンをクリックします。
②「接続」と表示されていることを確認します。



- 6 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

以上で設定の完了です。

- 接続に失敗したときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。
●インターネットに接続しないときは、本製品側面の「セキュリティスイッチ」を「ON」にしてください。

スイッチは「ON」




Windows Vista 編

※本手順を始める前に、別紙「スタートガイド」を参照して、「STEP 1」、「STEP 2」を先に済ませてください。

- 1 ①「スタート」をクリックします。
②「接続先」をクリックします。



- 2 ① ネットワーク名 (SSID) の一覧から「ap-game-XXXXXX※」をクリックします。
※「XXXXXX」は製品ごとに異なります。
②「接続」をクリックします。

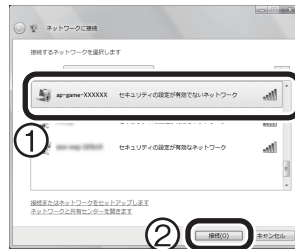


●ネットワーク名(SSID)は、本製品底面のラベルに記載されています。

出荷時設定値		ドメイン名:
SSID:		IPアドレス(ルータ※):
ユーザー名: admin		IPアドレス(接続時):

●ネットワーク名 (SSID) が表示されないときは、更新ボタン(🔄)をクリックしてください。


- 3 「接続します」をクリックします。

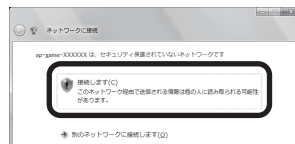


- 4 「ap-game-XXXXXX※に正しく接続されました。」が表示されます。
※「XXXXXX」は製品ごとに異なります。



- 5 ①「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。
②「閉じる」をクリックします。

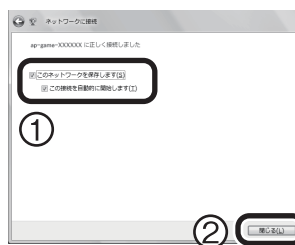

- 6 「家庭」、「職場」または「公共の場所」からネットワークの場所を選びます。

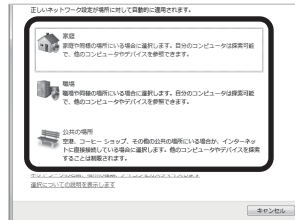

- 7 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「許可」をクリックします。

- 8 「閉じる」をクリックします。

- 9 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

以上で設定の完了です。

- 接続に失敗したときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。
●インターネットに接続しないときは、本製品側面の「セキュリティスイッチ」を「ON」にしてください。

スイッチは「ON」



STEP 3 パソコンを本製品に接続する

Windows XP 編

※本手順を始める前に、別紙「スタートガイド」を参照して、「STEP 1」、「STEP 2」を先に済ませてください。

- ①「スタート」をクリックします。
- ②「コントロールパネル」をクリックします。



- ②「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。



※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、④に進んでください。


- ③「ネットワーク接続」をクリックします。



- ①「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。
- ②「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。



- ⑤ ① ネットワーク名 (SSID) の一覧から「ap-game-XXXXXX※」をクリックします。
※「XXXXXX」は製品ごとに異なります。
- ②「接続」をクリックします。

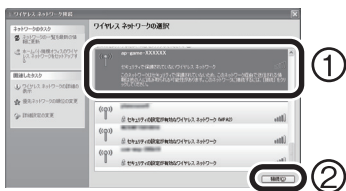


●ネットワーク名(SSID)は、本製品底面のラベルに記載されています。


出荷時設定値	ドメイン名:
SSID:	IPアドレス(接続時):
ユーザ名: admin	IPアドレス (PC 接続時):

●ネットワーク名 (SSID) が表示されないときは、画面左の「ネットワークの一覧を最新に更新」をクリックして更新してください。

- ⑥「接続」をクリックします。



- ⑦「接続」と表示されていることを確認し、画面を閉じます。

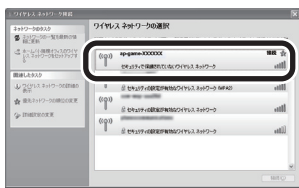

- ⑧ WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

以上で設定の完了です。


- 接続に失敗したときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。
- インターネットに接続しないときは、本製品側面の「セキュリティスイッチ」を「ON」にしてください。

スイッチは「ON」

Mac OS X 編

※本手順を始める前に、別紙「スタートガイド」を参照して、「STEP 1」、「STEP 2」を先に済ませてください。

- ①メニューバーの「AirMac」をクリックします。
- ②「AirMac を入にする」をクリックします。

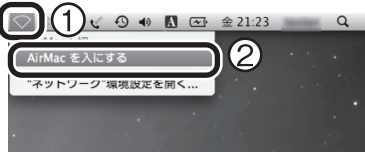


メモ メニューバーに「AirMac」が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。

- ①アップルメニューをクリックします。
- ②「システム環境設定」をクリックします。
- ③「ネットワーク」をクリックします。
- ④ネットワーク画面左の「AirMac」をクリックします。




- ⑤ネットワーク画面内の「メニューバーに AirMac の状況を表示」にチェックを入れます。

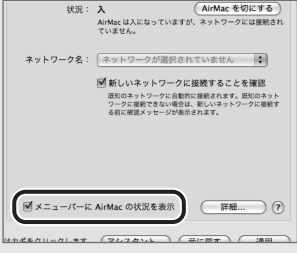

⑥画面を閉じます。

- ② ①メニューバーの「AirMac」をクリックします。
- ② ネットワーク名 (SSID) の一覧から「ap-game-XXXXXX※」をクリックします。
※「XXXXXX」は製品ごとに異なります。

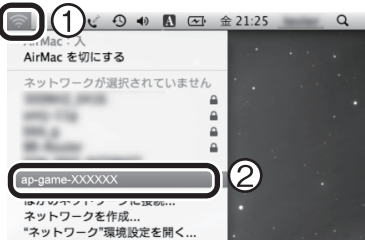


●ネットワーク名(SSID)は、本製品底面のラベルに記載されています。

出荷時設定値	ドメイン名:
SSID:	IPアドレス(接続時):
ユーザ名: admin	IPアドレス (PC 接続時):

●ネットワーク名 (SSID) が表示されないときは、もう一度メニューバーの「AirMac」をクリックしてください。

- ③ ①メニューバーの「AirMac」をクリックします。
- ②「ap-game-XXXXXX※」にチェックマークが付いていることを確認します。
※「XXXXXX」は製品ごとに異なります。

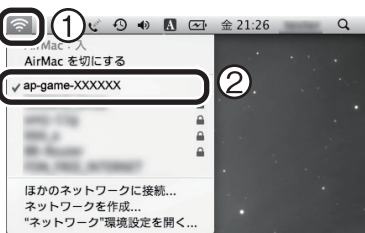

- ④ WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

以上で設定の完了です。

- 接続に失敗したときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。
- インターネットに接続しないときは、本製品側面の「セキュリティスイッチ」を「ON」にしてください。


スイッチは「ON」

WPS ボタン編

※本手順を始める前に、別紙「スタートガイド」を参照して、「STEP 1」、「STEP 2」を先に済ませてください。

※WPS ボタンを使った無線 LAN 接続を行うには、別途 WPS ボタンを搭載した無線 LAN 子機が必要です。また、予め無線 LAN 子機をパソコンにインストールしておいてください。

- ① 本製品前面の WPS ランプが点滅するまで、本製品背面の WPS ボタンを押します。(2 秒以上)




※2 分以内に次の手順を行ってください。

- ② 無線 LAN (子機) の WPS ボタンを押します。



※WPS ボタンの位置は無線 LAN 子機により異なります。
詳しくはお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

- ③ 本製品前面の WPS ランプが点滅から点灯に切り替わることを確認します。



WPS ランプが点灯して 2 分程お待ちいたしてから、次の手順に進んでください。



※WPS ランプが点滅から点灯に切り替わると、無線 LAN 接続が有効になります。(WPS ランプが点滅のときは、まだ接続されていません。)
※WPS ランプが点滅しないときは、再度 WPS ボタンを押してください。
※WPS ランプが点滅から点灯に切り替わったときは、再度 WPS ボタンを押してください。

- ④ WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できることを確認します。

以上で設定の完了です。



●接続に失敗したときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。
また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、以下の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

- 電源が入りません。
 - ・AC アダプタが本製品とコンセントにしっかり差し込んであるか確認してください。
- インターネットにつながりません。
 - ・機器やケーブルが正しい場所に接続されていることを、別紙「スタートガイド」の表面の「STEP2 本製品をインターネット環境につなげる」を参照し確認してください。
 - ・本製品の電源を入れ直してみてください。
 - ・パソコンの IP アドレスを手動で設定しているときは、自動取得にしてください。設定方法がわからないときは、ユーザーズ・マニュアルの「インターネット接続方法」-「複数台のゲーム機やパソコンをお使いのとき」-「STEP2 設定用パソコンを準備する」を参照してください。
- 無線 LAN の設定で、ネットワークの一覧に「ap-game-XXXXXX※」が表示されません。(※「XXXXXX」は製品ごとに表示が異なります。)
 - ・再度検索を行ってください。
 - ・無線 LAN のスイッチが「OFF」になっているときは、「ON」にしてください。
 - ・本製品と子機 (パソコンなど) との間に距離があったり、障害物があるときは、障害物がない所で本製品に近づいて、再度検索を行ってください。
 - ・電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
 - ・本製品側面の「セキュリティスイッチ」が「ON」になっているときは、「OFF」にしてください。
- 上記を行ってもうまくいきません。
 - ・本製品を初期化してください。初期化の方法は以下の「初期化について」を参照してください。
- 本製品に暗号化を設定するときは、ユーザーズ・マニュアルの「インターネット接続方法」を参照してください。

初期化について



初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品側面のリセットボタンを 3 秒以上押します。
3. 「Power」ランプが点滅したら、リセットボタンから離します。
4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら、初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、別紙「スタートガイド」の表面「STEP2 本製品をインターネット環境につなげる」からの手順を最初から行ってください。

ユーザーズ・マニュアルの見方

付属 CD-ROM からマニュアルを見る

パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM をセットすると自動的にユーザーズ・マニュアルが起動します。

- ※「自動再生」画面が表示されたときは、「rundll32.exe の実行」をクリックします。
- ※「アクティブコンテンツは、コンピュータに…」の画面が表示されたときは、[はい] をクリックします。
- ※表示されないときは、「コンピュータ」 (または「マイコンピュータ」) から CD-ROM の中を表示し、「index.html」をダブルクリックします。
- ※Mac をご使用のときは、デスクトップに表示された CD-ROM アイコンをダブルクリックして CD-ROM の中を表示し、「index.html」をダブルクリックします。

WEB 上のマニュアルを見る

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sa150n.shtml>

- ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。